Tassenwärmer / Cup warmer

Bedienungsanleitung Tassenwärmer
Cup Warmer Instructions for Use
Mode d'emploi du chauffe-tasses
Istruzioni per l'uso scaldatazze
Gebruiksaanwijzing kopjeswarmer
Modo de empleo para calentador de tazas
Manual de instruções do dispositivo de aquecimento de chávenas
Bruksanvisning koppvärmare
Руководство по эксплуатации подогревателя чашек

JURA Type 571

Su calentador de tazas JURA

Descripción de símbolos 35
Elementos de control 36

Advertencias importantes 37
Utilización conforme a lo previsto 37
Para su seguridad 37

1 Preparación 38
Equipamiento 38
Instalación y conexión 38

2 Calentar tazas (conexión manual) 38

3 Conexión y desconexión automáticas 38
Ajustar la hora 38
Conexión automática 39
Desconexión automática 39
Desactivar la conexión y desconexión automáticas 39

4 Indicaciones en el visualizador 40

5 Conservación 40

6 Eliminación respetuosa con el medioambiente 40

7 Datos técnicos 40

es

Descripción de símbolos

Advertencias:

⚠ ATENCIÓN
Tenga siempre en cuenta la información que va acompañada de ATENCIÓN o ADVERTENCIA con pictograma de advertencia. La palabra de señalización ADVERTENCIA hace referencia a posibles lesiones graves y la palabra de señalización ATENCIÓN, a posibles lesiones leves.

Símbolos utilizados:

i Advertencias y consejos para que el manejo de su calentador de tazas sea aún más fácil.

▸ Requerimiento de acción. Aquí se requiere una acción por su parte.

Elementos de control

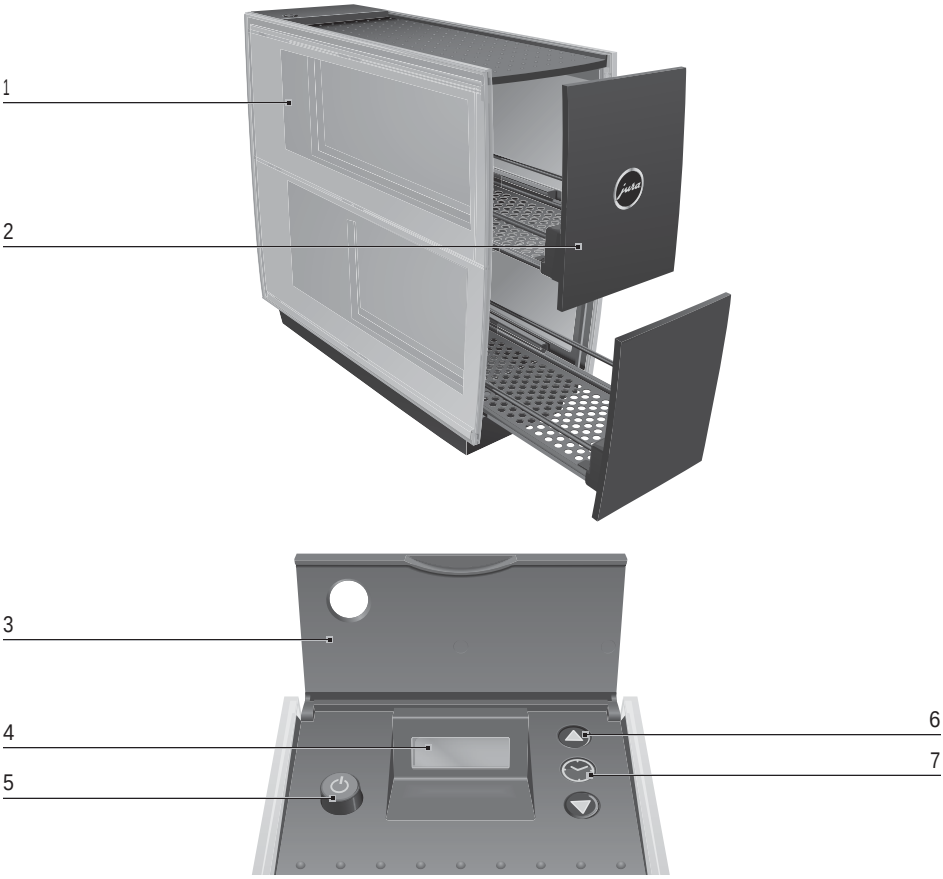

1 Calentador de tazas JURA
2 Cajón para tazas
3 Tapa
4 Visualizador
5 Botón de mando marcha/parada ⏻ con indicador de funcionamiento
6 Botón de flecha
7 Botón de la hora

Advertencias importantes

Utilización conforme a lo previsto

El aparato está concebido y fabricado para el uso doméstico. El aparato sirve únicamente para colocar tazas en los cajones extraíbles correspondientes y para calentar las mismas. Cualquier otra aplicación no se considerará conforme a lo previsto. JURA Elektroapparate AG no asume ninguna responsabilidad por las consecuencias derivadas de una utilización no conforme a lo previsto.

Lea y observe completamente el presente modo de empleo antes de usar el aparato. Guarde el modo de empleo junto al aparato y entréguelo, llegado el caso, a usuarios posteriores.

Para su seguridad

Lea y observe atentamente las siguientes indicaciones importantes relativas a la seguridad. Así se evitará un peligro de muerte por descarga eléctrica:

- Sólo utilice el cable de alimentación original suministrado por JURA.
- No ponga nunca el aparato en funcionamiento si presenta daños o si el cable de alimentación está deteriorado.
- Nunca ponga el aparato en funcionamiento con las manos mojadas.
- Antes de la puesta en funcionamiento, preste atención a que el cable de alimentación esté seco.
- Conecte el aparato a la red de corriente alterna únicamente utilizando el cable de alimentación incluido en el equipamiento.
- Si se advierten indicios de posibles daños, por ejemplo olor a quemado, desconecte el aparato inmediatamente de la alimentación y póngase en contacto con el servicio técnico de JURA.
- Preste atención a que el aparato y el cable de alimentación no se encuentren en la proximidad de superficies calientes o llamas abiertas.
- Preste atención a que el cable de alimentación no quede apretado ni roce en cantos vivos.
- No abra nunca el aparato ni intente repararlo usted mismo. No realice modificaciones en el aparato que no estén descritas en el modo de empleo. El aparato contiene componentes conductores de corriente.

Un aparato dañado no es seguro y puede provocar lesiones y quemaduras. Así se evitan daños y, con ello, el peligro de sufrir lesiones y quemaduras:

- No deje nunca el cable de alimentación suelto y colgando. El cable de alimentación puede provocar tropezones o resultar dañado.
- No exponga el aparato a las influencias meteorológicas como lluvia, heladas y radiación solar directa.
- No utilice el aparato para guardar y calentar bebidas u otros alimentos.
- No someta los cajones extraídos a cargas pesadas.
- No coloque tazas húmedas o mojadas en los cajones.
- No sumerja el aparato, el cable de alimentación ni las conexiones en agua.
- No coloque el aparato ni sus componentes en el lavavajillas.
- Antes de proceder a los trabajos de limpieza, desconecte el aparato y desenchufe el enchufe de alimentación. Limpie el aparato siempre con un paño húmedo, nunca mojado, y protéjalo de salpicaduras de agua continuadas. No limpie las paredes laterales interiores.
- Conecte el aparato sólo al voltaje de la red especificado según la placa de características técnicas. La placa de características técnicas va fijada en la parte inferior del aparato. Para más datos técnicos, consulte el capítulo 7 ‘Datos técnicos’.
- En el caso de una ausencia prolongada, desconecte el aparato y desenchufe el enchufe de alimentación.
- Opere el aparato únicamente bajo supervisión.

Las personas, incluyendo a los niños, que por sus
- capacidades físicas, sensoriales o mentales, o por su
- falta de experiencia o conocimientos

no sean capaces de utilizar el aparato de forma segura, no deberán hacer uso del aparato sin la supervisión o instrucción por parte de una persona responsable.

1 Preparación

Equipamiento

El equipamiento incluye:
- Calentador de tazas JURA
- Modo de empleo
- Cable de alimentación

Instalación y conexión

Preste atención a los siguientes puntos al instalar su calentador de tazas:
- Coloque el aparato sobre una superficie horizontal.
- Seleccione el lugar del aparato de tal modo que esté protegido contra sobrecalentamiento.

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de muerte por descarga eléctrica en caso de funcionamiento con un cable de alimentación defectuoso.

- ▸ Nunca ponga el aparato en funcionamiento si el cable de alimentación está dañado.

- ▸ Coloque el aparato cuidadosamente boca abajo.
- ▸ Conecte el cable de alimentación con el aparato.

i En la parte inferior del calentador de tazas podrá guardar el cable de alimentación en función de la longitud requerida.

- ▸ Vuelva a colocar el aparato sobre las patas.
- ▸ Inserte el enchufe de alimentación en una toma de corriente.
  En el visualizador debajo de la tapa se indica OFF.

2 Calentar tazas (conexión manual)

⚠ Peligro de quemaduras. Las superficies de apoyo de los cajones para tazas pueden calentarse durante el funcionamiento.

- ▸ No toque las superficies de apoyo de los cajones para tazas.

- ▸ Abra uno de los cajones para tazas.
- ▸ Coloque las tazas en el cajón y ciérrelo.
- ⏻ ▸ Conecte el aparato con el botón de mando marcha/parada.
  Se enciende el indicador de funcionamiento y el aparato comienza a calentar las tazas. En el visualizador debajo de la tapa se indica ON.

i Si desea desconectar el aparato, pulse el botón de mando marcha/parada ⏻. El indicador de funcionamiento está apagado y en el visualizador se indica OFF.

3 Conexión y desconexión automáticas

i Si se desconecta el aparato de la red se restablecen todos los ajustes.

Ajustar la hora

Para la función 'Conexión y desconexión automáticas' primero deberá ajustar la hora:
- ▸ Abra la tapa.
- ▸ Pulse el botón de la hora.
  En el visualizador aparece AM 12:00.
- ▸ Pulse uno de los botones de flecha para cambiar el formato de la hora (AM/PM o 24h).

- ▸ Pulse el botón de la hora para confirmar el formato de la hora.
  00:00 (ejemplo), las horas parpadean.
- ▸ Pulse los botones de flecha para ajustar las horas.
- ▸ Pulse el botón de la hora para confirmar el ajuste de las horas.
  10:00 (ejemplo), los minutos parpadean.
- ▸ Pulse los botones de flecha para ajustar los minutos.
  10:30 (ejemplo)
- ▸ Pulse el botón de la hora para confirmar el ajuste de los minutos.
  En el visualizador aparece ON u OFF, dependiendo de si el aparato está conectado o desconectado.

i Podrá modificar el ajuste de la hora en todo momento. A tal efecto, pulse dos veces el botón de la hora y realice el cambio.

Conexión automática

- ▸ Abra la tapa.
- ▸ Pulse el botón de la hora.
  En el visualizador se indica la hora que haya ajustado.
- ▸ Pulse uno de los botones de flecha.
  ON --:--
- ▸ Pulse el botón de la hora.
  --:-- , las horas parpadean.
- ▸ Pulse los botones de flecha para ajustar las horas.
  AUTO ON 07:00 (ejemplo)
- ▸ Pulse el botón de la hora para confirmar el ajuste de las horas.
  AUTO ON 07:00 (ejemplo), los minutos parpadean.
- ▸ Pulse los botones de flecha para ajustar los minutos.
  AUTO ON 07:30 (ejemplo)
- ▸ Pulse el botón de la hora para confirmar el ajuste de los minutos.
  En el visualizador aparece AUTO (ON u OFF, dependiendo de si el aparato está conectado o desconectado).

Desconexión automática

- ▸ Abra la tapa.
- ▸ Pulse el botón de la hora.
  En el visualizador se indica la hora que haya ajustado.
- ▸ Pulse dos veces uno de los botones de flecha.
  AUTO OFF --:-- (ejemplo)
- ▸ Pulse el botón de la hora.
  AUTO OFF --:-- (ejemplo), las horas parpadean.
- ▸ Pulse los botones de flecha para ajustar las horas.
  AUTO OFF 18:00 (ejemplo)
- ▸ Pulse el botón de la hora para confirmar el ajuste de las horas.
  AUTO OFF 18:00 (ejemplo), los minutos parpadean.
- ▸ Pulse los botones de flecha para ajustar los minutos.
  AUTO OFF 18:30 (ejemplo)
- ▸ Pulse el botón de la hora para confirmar el ajuste de los minutos.
  En el visualizador aparece AUTO (ON u OFF, dependiendo de si el aparato está conectado o desconectado).

Desactivar la conexión y desconexión automáticas

Para desactivar la conexión y desconexión automáticas, deberá ajustar la hora en cuestión a '--:--'.

Ejemplo: así se desactiva la desconexión automática.

- ▸ Abra la tapa.
- ▸ Pulse el botón de la hora.
- ▸ Pulse dos veces uno de los botones de flecha.
  AUTO OFF 18:30 (ejemplo)
- ▸ Pulse el botón de la hora.
  AUTO OFF 18:30 (ejemplo), las horas parpadean.
- ▸ Ajuste las horas a '00'.
- ▸ Pulse el botón de la hora.

AUTO OFF 00:30 (ejemplo), los minutos parpadean.
- ▸ Pulse los botones de flecha hasta que se indique '--:--'.
- ▸ Pulse el botón de la hora para confirmar el ajuste.
  La desconexión automática está desactivada.

4 Indicaciones en el visualizador

- ON: el aparato está conectado manualmente
- OFF: el aparato está desconectado manualmente
- AUTO ON: el aparato está conectado automáticamente
- AUTO OFF: el aparato está desconectado automáticamente

5 Conservación

i No utilice productos de limpieza agresivos o abrasivos ni objetos duros para la conservación. Esto podría dañar el aparato.

- ▸ Antes de cada limpieza del aparato, desenchufe el enchufe de alimentación de la toma de corriente.
- ▸ Limpie el exterior del aparato con un paño suave y húmedo (p. ej. microfibra).

i Los paños de microfibra JURA pueden adquirirse en comercios especializados.

6 Eliminación respetuosa con el medioambiente

Elimine los aparatos antiguos de forma respetuosa con el medioambiente.

Los aparatos antiguos contienen valiosos materiales reciclables que deberían destinarse al reciclado. Por este motivo, los aparatos antiguos deben eliminarse a través de sistemas de recogida apropiados.

7 Datos técnicos

Voltaje	120 V, 60 Hz (sólo EE. UU./Canadá) 120–240 V, 50–60 Hz (Europa, demás países)
Comprobación de seguridad	UL 1026 IEC/EN 60335-1 IEC/EN 60335-2-12
Potencia	40 W (sólo EE. UU./Canadá) 60 W (máx. 110 W) (Europa, Australia, Nueva Zelanda, demás países)
Peso	aprox. 3,8 kg
Longitud del cable	aprox. 1,1 m
Medidas (An. x Al. x P)	12,2 x 30,6 x 34,9 cm

Directivas
El aparato cumple las siguientes directivas:
- 2006/95/CE – Directiva de Baja Tensión
- 2004/108/CE – Compatibilidad electromagnética
- 2005/32/CE – Directiva de diseño ecológico

Modificaciones técnicas
Reservado el derecho a introducir modificaciones técnicas.

Observaciones del cliente
¡Su opinión nos importa!
Utilice el enlace de contacto en www.jura.com.

Copyright
El modo de empleo contiene información protegida por copyright. Queda prohibido fotocopiarlo o traducirlo a otro idioma sin el consentimiento previo por escrito de JURA Elektroapparate AG.

JURA Elektroapparate AG, Kaffeeweltstrasse 10, CH-4626 Niederbuchsiten, www.jura.com